

## SD-VideoWriter

## 取扱説明書

### もくじ

はじめに .....	2
SD-VideoWriter について .....	2
必要なシステム構成 .....	3
SD-VideoWriter の操作 .....	4
SD-VideoWriter の起動 .....	4
「設定」画面 .....	5
■ [初期パラメータ] タブ .....	5
■ [書き込み先の指定] タブ .....	6
「変換」画面 .....	7
他のアプリケーションからの起動 .....	9
こんなときには .....	10
困ったときの Q & A .....	10
本ソフトウェアに関するお問い合わせ先 .....	10



このたびは、SD-VideoWriterをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。  
まず、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

コンピューター本体・Windows®の基本操作については、お使いのコンピューターに  
付属の取扱説明書をご覧ください。

## SD-VideoWriter について


SD-VideoWriterは、パソコンのハードディスク内にある映像（動画ファイル）から、お使いの再生機器で再生できるファイルを作成します。



テレビ番組をパソコンで録画



SD-VideoWriterでファイルを作成

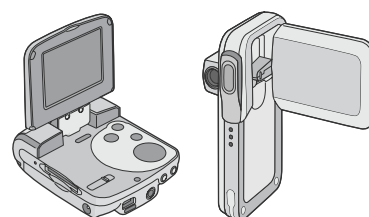

再生機器で楽しむ

### ■ 作成できるファイルの形式

SD-VideoWriter は、以下のファイルの作成ができます。

#### ● SD-Video形式のMPEG4ファイル

以下の再生機器での再生ができます。（2004年6月現在）

携帯電話	N900iS、N900i、P900i、P900iV、P505iS、F900i、F900iT、SH900i、V601SH
SDマルチカメラ	D-snap：SV-AV100、SV-AV50、SV-AV35、SV-AV30
DVDレコーダー	DIGA：DMR-E200H、DMR-E100H
カーナビゲーション	CN-HS400D、CN-HDS900D、CN-HDS950MD
テレビ	TH-50PX300、TH-42PX300、TH-37PX300、TH-32LX300、TH-26LX300、TH-20LB30

#### ● WMV形式ファイル

以下の再生機器での再生ができます。

PDA（Pocket Media Playerでの再生ができます。）

### お知らせ

お使いになる再生機器を選べると、自動的に適切なファイル形式を作成します。（→『「変換」画面』7ページ）

### ■ ファイルの保管先

SD-VideoWriter で作成したファイルは、SDメモリーカードへ直接保存ができるほか、ハードディスクへの保存もできます。

### ■ 取り扱い可能な元の動画ファイルの形式

ファイル作成の元になる動画ファイルの種類については、『他のアプリケーションからの起動』（→9ページ）をご覧ください。

## 必要なシステム構成

SD-VideoWriter をお使いいただくためには、以下のような性能を満たしたパソコンが必要です。

### ■ 対応パソコン

下記対応のOS（日本語版）がプリインストールされたIBM PC/ATまたはその互換機

- ▶ NEC PC-98シリーズおよびその互換機での動作は保証いたしません。  
また、Macintoshでは動作しません。

OS（日本語版）：Microsoft® Windows® 2000 (Professional SP2/SP3/SP4)

Microsoft® Windows® XP (Home Edition/ProfessionalおよびSP1)

- ▶ Windows® 3.1/95/98/MeおよびWindows NT®には対応していません。  
システム管理者（Administrator）のユーザーでインストールを行ってください。  
OSのアップグレード環境での動作は保証しません。  
マルチブート環境には対応していません。

### ■ ハードウェア

CPU： Intel® Celeron® 800 MHz 以上  
Intel® Pentium® III 600 MHz 以上

RAM: 256 MB 以上

ハードディスク： 100 MB以上の空き容量  
▶ Windowsのバージョンやデータの容量により、別途空き容量が必要です。

ディスプレイ： 800 X 600ドット以上の解像度（1024 X 768ドット以上推奨）  
High Color（16ビット）65,535色以上に設定

CD-ROMドライブ（インストールに必要）

### ■ ソフトウェア

Microsoft Windows Media Player 9.0以降  
DirectX 8.1以降

### お知らせ

- ・推奨環境のすべてのパソコンについて動作を保証するものではありません。
- ・お客様が自作されたパソコンについては動作保証いたしません。

## SD-VideoWriter の起動

SD-VideoWriter を起動します。

[スタート] メニューから [すべてのプログラム] → [Panasonic] → [SD-VideoWriter] → [SD-VideoWriter] を選びます。

SD-VideoWriterが起動します。

### お知らせ

- デスクトップにアイコンがあるときには、アイコンをダブルクリックしても起動できます。
  - 他のアプリケーションから起動することもできます。
- 詳しい内容については、『他のアプリケーションからの起動 (→9ページ)』をご覧ください。

## 「設定」画面

初めて起動すると、「設定」画面が表示されます。


動画ファイル全体に対する設定を行います。

設定値はいつでも変更ができます。

### お知らせ

「変換」画面については、『「変換」画面（→7ページ）』をご覧ください。

### ■ [初期パラメータ] タブ

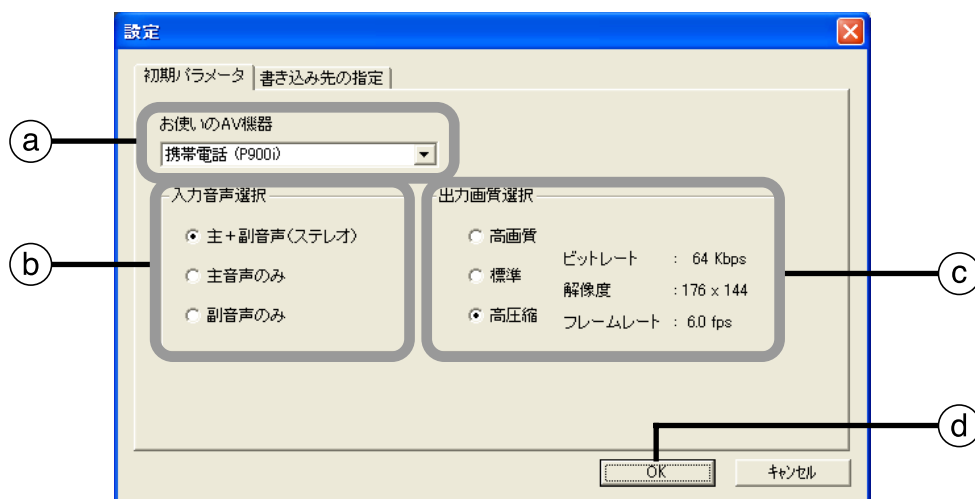

#### ① お使いのAV機器

作成したファイルを再生するAV機器をプルダウンメニューから選びます。

#### ② 入力音声選択

元になる動画ファイルの音声を選びます。

#### ③ 出力画質選択


作成するファイルの画質を選びます。

画質を選ぶと、「ビットレート」、「解像度」、「フレームレート」の数値が変わります。

#### ④ [OK] ボタン

[OK] ボタンをクリックすると、「変換」画面が表示されます。（→『「変換」画面』7ページ）

## ■ [書き込み先の指定] タブ

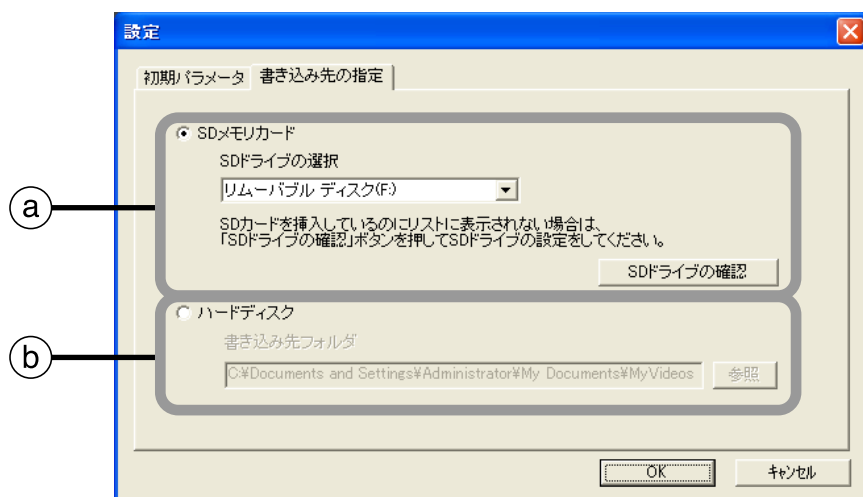


### ① SDメモリーカード

SDメモリーカードへ作成したファイルを直接保存したいときに選びます。

複数のSDメモリーカードを接続しているときには、「SDドライブの選択」プルダウンリストからSDメモリーカードドライブを選びます。

[SDドライブの確認] ボタンをクリックすると、接続されているドライブの確認ができます。

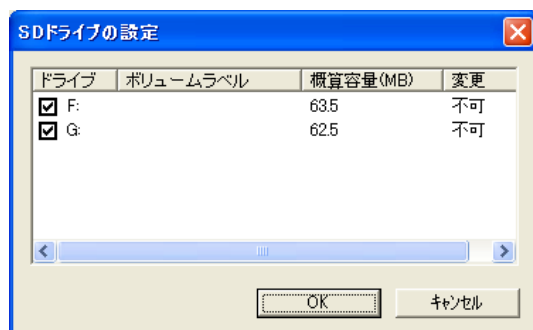

### ② ハードディスク

ハードディスクへ作成したファイルを保存したいときに選びます。

[参照] ボタンをクリックすると、書き込み先のドライブ、フォルダーの指定ができます。

## 「変換」画面

二回目以降の起動時には、「変換」画面が表示されます。

1つ1つの動画ファイルに対する設定が行えます。



### (a) 動画ファイル一覧

元になる動画ファイルが一覧表示されます。

### (b) 「新規追加」ボタン

元になる動画ファイルの追加ができます。

「新規追加」ボタンをクリックすると「ファイルの選択」画面が表示されます。

### (c) 「削除」ボタン

作成の取り消しができます。

「動画ファイル一覧」から取り消したい動画ファイルを選び、「削除」ボタンをクリックします。

### (d) お使いのAV機器

作成したファイルを再生するAV機器をプルダウンメニューから選びます。

### (e) 入力音声選択

「動画ファイル一覧」で選んでいる元になる動画ファイルの音声を選びます。

## ① 出力画質選択

作成するファイルの画質を選びます。

画質を選ぶと、「ビットレート」、「解像度」、「フレームレート」の数値が変わります。

## ② [設定] ボタン

作成するファイル全体に対する設定値や作成したファイルの保存先の変更ができます。

[設定] ボタンをクリックすると、「設定」画面が表示されます。(→『「設定」画面』5ページ)

## ③ [ヘルプ] ボタン

この取扱説明書を表示します。

## ④ [書き込み] ボタン

[書き込み] ボタンをクリックするとファイルの作成が始まります。

## ⑤ [閉じる] ボタン

SD-VideoWriterを終了します。

## お知らせ

動きの激しい映像を変換すると、変換後の映像がなめらかに再生されない場合があります。  
その場合は、「出力画質選択」で画質を変更してください。



SD-VideoWriterと連携しているアプリケーションから起動することもできます。

## ■ 取り扱い可能な元の動画ファイルの形式

元となる動画ファイルの形式は以下の通りです。

- ・ MPEG1形式ファイル
- ・ MPEG2形式ファイル

## ■ 起動方法

起動する方法については、お使いのアプリケーションに付属の取扱説明書をご覧ください。

## ■ アプリケーションから起動する場合のご注意

他のアプリケーションからSD-VideoWriterを起動すると、設定ボタン等の一部機能が使えないことがあります。

## 困ったときのQ & A

こんなときには	ここをお調べください。
S Dメモリーカードを挿しているのに、認識されない。	「S Dドライブの設定」画面のドライブ欄にチェックマークが付いているか確認してください。(→6ページ)

## 本ソフトウェアに関するお問い合わせ先

本ソフトウェアのお問い合わせは、下記までお願いいたします。

使いかた・お買い物などのご相談	
ナショナル／パナソニック お客様ご相談センター	
電話	フリーダイヤル ☎ <sup>パナは 365日</sup> 0120-878-365
FAX	フリーダイヤル ☎ 0120-878-236
365日／受付9時～20時	

● お問い合わせいただく前に下記の内容をご確認ください。

お使いのコンピューターの機種名	メーカー名 機種名
メモリー容量	M バイト
ハードディスクの空き容量	G バイト
インストールしているOS	<input type="checkbox"/> Windows® XP <input type="checkbox"/> その他(                      )
コンピューターに接続している 周辺機器や追加しているボード	
起動できない、再生ができない などの症状とその頻度	

- ・本ソフトウェアの使用または使用不能により生じたお客様の損害および第三者からのお客様に対する請求については、弊社および販売店等は一切の責任を負いません。
- ・本書の内容の一部またはすべてを無断転載することを禁止します。
- ・本書の内容に関しましては、事前に予告なしに変更することがあります。
- ・本書のイラストや画面は一部実際と異なる場合があります。
- ・著作権について  
お客様が録画や編集されたデータは、個人で楽しむ目的だけに使用できます。それ以外にご利用いただけません。
- ・MicrosoftとWindows、およびWindows Mediaは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における商標または登録商標です。

LEADTOOLS

Copyright© 1991-2001 LEAD Technologies, Inc.

© Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. 2004

MSC0101CD\_J\_ZA  
MS0404KH0